PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAR-AUDIO MULTIMEDIA C/MP3
SCR-5553USID

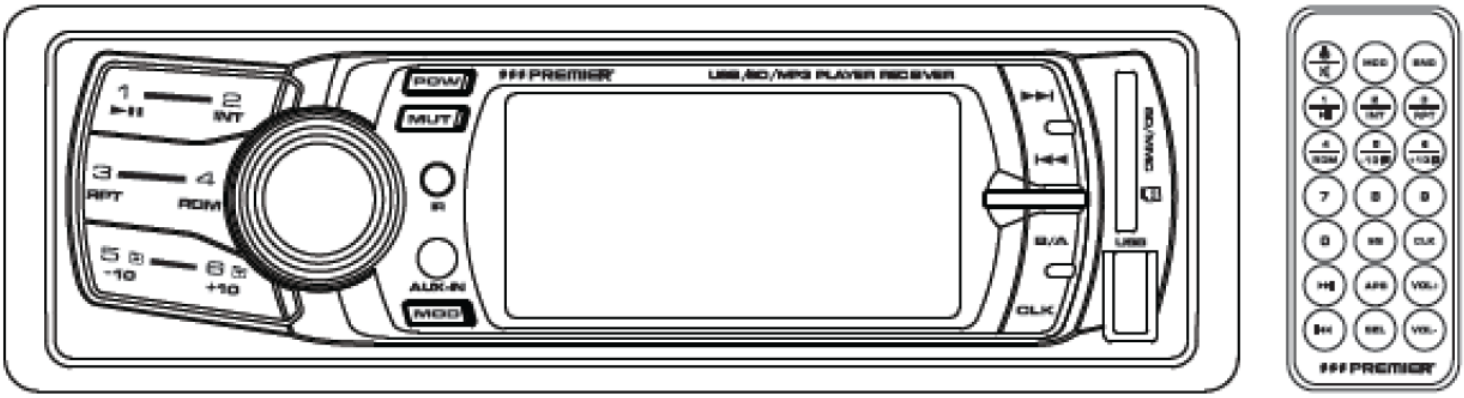

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

FUNCIONES PRINCIPALES 2
ESPECIFICACIONES 2
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 4
INSTALACIÓN 6
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 7

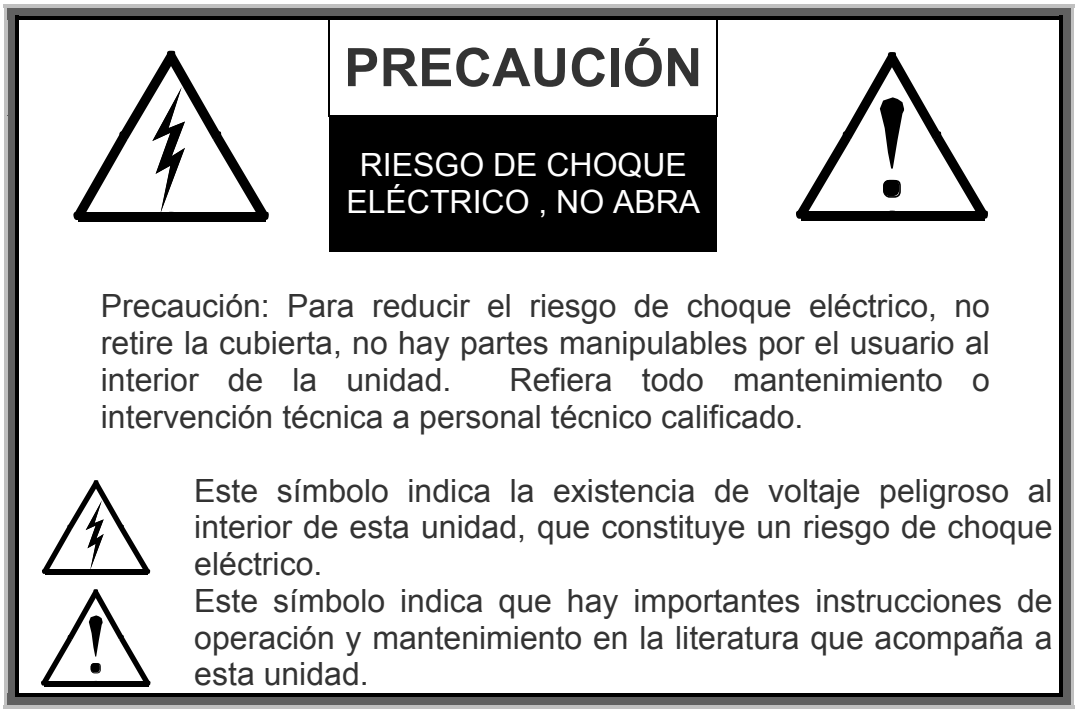
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Radio AM/FM Estéreo
- Etiquetas ID3
- Ranuras USB y SD
- Conector Auxiliar
- Pantalla LCD Digital
- Reloj en Tiempo Real
- Control de Audio Electrónico
- Ecualización Prestablecida
- Iluminación Nocturna Azul
- 4 canales
- Control Remoto y Conector ISO
- Soporte de Archivos MP3 y WMA
- Conector USB para Carga de Teléfono Móvil
- Soporte FAT16 y FAT32.

ESPECIFICACIONES

Energía	12V DC
Sistema de Tierra	Electrodo Negativo
Corriente Máxima	5A
Tamaño de Instalación	178x120x50mm
Peso	0.65Kg
Temperatura de Operación	-20ºC - +60ºC
Salida de Audio	4 x 7W
Impedancia de Audio	4 Ohm – 8 Ohm
Sintonización de FM	87.5 – 108 MHz
Sensitividad	10dB (S/N 30 dB) ≤ 15dB
Sintonización de AM	520 – 1710 KHz
Sensitividad	30dB (S/N 20dB)

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

1. Botón de Modo
Presione este botón para cambiar entre Radio, USB, SD y Auxiliar.

2. Botón de Encendido
Presione este botón para encender y apagar la unidad.

2B. Silenciador
Estando la unidad encendida presione este botón para activar la función de silenciador. Presione de nuevo para restaurar el sonido.

3. Volumen / Control
En el modo normal utilice esta perilla para aumentar y disminuir el volumen. Para tener acceso a varios parámetros de sonido, presione el botón para cambiar entre los siguientes: *Volumen, Bass, Treble, Balance, Fader, Loud, EQ, DX, Estéreo.*

4. 3 / Repetición
En el modo MP3, presione este botón para repetir la pista.

5. 1 / Play/Pausa
En el modo MP3, presione para iniciar y pausar la reproducción.

6. 2 / Introducción
En modo MP3, presione este botón para reproducir los 10 primeros segundos de cada pista.

7. 4 / Reproducción Aleatoria
En modo MP3, presione para reproducir las pistas al azar.

8. Ranura SD/MMC
Introduzca una tarjeta SD/MMC en la ranura para reproducir archivos MP3/WMA.

9. Reloj
Presione este botón para mostrar y ajustar la hora.

10. Banda / APS
Control de Banda: En el modo de Radio, presione este botón para cambiar entre FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2.
Control APS: En el modo de Radio, presione y mantenga este botón para guardar la estación radial deseada en cada uno de los 6 canales.
En el Modo MP3, presione este botón y luego gire la perilla de volumen (o con el control remoto) para seleccionar cualquier número de pista.

11. Siguiente
En el modo de Radio, presione este botón para ir a la siguiente estación radial.
En el modo MP3, presione para ir a la siguiente pista.

12. Anterior
En el modo de Radio, presione este botón para ir a la anterior estación radial.
En el modo MP3, presione para ir a la pista anterior.

13. 5 / -10 / Carpeta
En el modo MP3, presione este botón para retroceder 10 pistas de una sola vez.
Presione y mantenga para ir a la carpeta anterior.

14. 6 / 10+ / Carpeta
En el modo MP3, presione este botón para adelantar 10 pistas de una sola vez.
Presione y mantenga para ir a la carpeta siguiente.

15. Pantalla LCD
Muestra la hora y otras funciones seleccionadas.

16A. Ranura USB para Música
Inserte un dispositivo USB para reproducir archivos MP3/WMA.

16B. Ranura USB para Cargar Teléfono Móvil
Ranura USB adicional para conectar y cargar un teléfono móvil.

17. Ecualización (Control Remoto)
Función de ecualización: *POP, CLASS, ROCK, OFF.*

18. Botones Numéricos (Control Remoto)
Presione estos botones para introducir dígitos de pistas, estaciones radiales, etc.

19. Conector Auxiliar
Conecte un dispositivo externo de audio para que sea reproducido en la unidad.

20. Sensor Remoto
Punto de recepción de la señal del control remoto.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

MODO
Inserte una memoria USB o tarjeta SD/MMC en el modo de Radio, y la unidad cambiará automáticamente al modo USB/SD. Conecte una tarjeta SD en el modo USB, y la unidad cambiará a la SD. Conecta una USB en el modo SD, y la unidad cambiará a USB. Es decir, la unidad cambiará al dispositivo recién conectada. Al desconectar los dispositivos USB y SD, la unidad cambiará al modo de Radio. También puede presionar el botón Modo, para cambiar entre estos dispositivos.

HORA Y CONFIGURACIÓN

Presione el botón Reloj para mostrar la hora. La pantalla LCD volverá al modo normal después de 5 segundos.

Presione y mantenga el botón Reloj para ajustar la hora; la hora en la pantalla parpadeará. Luego gire la perilla o presione los botones de volumen en el control remoto para ajustar la hora, para confirmar la configuración presione SEL. Luego gire la perilla o presione los botones de volumen en el control remoto para ajustar los minutos. Para confirmar, presione SEL.

SELECTOR DE MODO DE AUDIO

1. Utilice la perilla de volumen para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
2. Presione el botón de selección para elegir entre las opciones *Volumen, Bass, Treble, Balance, Fader, Loud, EQ, DX, Estéreo.* Luego gire la perilla para aumentar o disminuir el valor de cada parámetro.
3. Para activar la función de ecualización en el panel, gire la perilla de selección y elija el modo de ecualización que desee: Pop, Class, Rock, Off.
4. Para activar la función de ecualización con el control remoto, presione el botón EQ, y presione de nuevo para seleccionar el modo.

CONTROL DE RADIO

- Utilice el botón Band para seleccionar entre las siguientes: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
- Presione y mantenga el botón Banda; el radio hará un escaneo para buscar las estaciones radiales con mayor potencia y las guardará de forma automática en los números 1 a 6. En el modo FM, se pueden guardar hasta 18 estaciones (6 en cada FM); en el modo AM se pueden guardar hasta 12 estaciones (6 en cada AM).
- Para sintonizar una estación radial, presione y mantenga cualquiera de los números del 1 al 6.

CONTROL MP3

- Esta unidad puede leer los archivos que se encuentran en USB/SD/MMC conectándolos a la ranura.
- Al reproducir las pistas de una USB, el ícono USB se muestra en la pantalla.
- Al reproducir las pistas de una SD/MMC, el ícono SD se muestra en la pantalla.
- Cuando el tipo de archivo es MP3, el ícono MP3 se muestra en la pantalla.
- Cuando el tipo de archivo es WMA, el ícono WMA se muestra en la pantalla.
- Presione los botones Anterior y Siguiente para moverse entre las pistas.
- Presione el botón 1 (Play/Pausa) para iniciar y pausar la reproducción.
- Presione el botón 2 (Intro) para escuchar los primeros 10 segundos de cada canción. Presione de nuevo para cancelar.
- Presione el botón 2 (Repetir) para activar la función de Repetición. (Repetir Todo, Repetir Pista, Cancelar).
- Presione el botón 4 (Reproducción Aleatoria) para reproducir las pistas de forma aleatoria. Presione de nuevo para cancelar.
- Presione el botón 5 (-10) para ir 10 pistas atrás. Presione y mantenga para ir a la carpeta anterior.
- Presione el botón 6 (+10) para ir 10 pistas adelante. Presione y mantenga para ir a la carpeta siguiente.

ETIQUETAS ID3

Si el archivo MP3/WMA tiene disponibles las etiquetas ID3, se mostrará la siguiente información en pantalla de forma automática:

- Nombre de la canción con tipo de archivo
- Título
- Artista
- Directorio

En el modo MP3/WMA, presione el botón APS en la unidad o control remoto para activar el modo de búsqueda de pistas, con los siguientes métodos: Presione los botones numéricos (en la unidad o en el control remoto) para seleccionar la pista que desea. Por ejemplo, si está reproduciendo una pista y desea ir a la pista 59, presione el botón APS. El mensaje “TRK SCH” aparecerá en la pantalla. Luego gire la perilla para seleccionar los números o presione 5 en la unidad o el control remoto. Espere 3 segundos; la unidad irá al siguiente dígito. Ahora puede seleccionar el número 9. Para confirmar la selección presione SEL. Si desea cancelar presione el botón APS en la unidad o en el control remoto.

INSTALACIÓN

La unidad tiene un diseño de caja antirrobo; por favor siga el procedimiento de instalación.

1. Presione la placa de montaje contra el chasis hasta que encaje.
2. Inserte la unidad en el tablero y luego presione la unidad en el chasis de metal hasta que esté bloqueado.

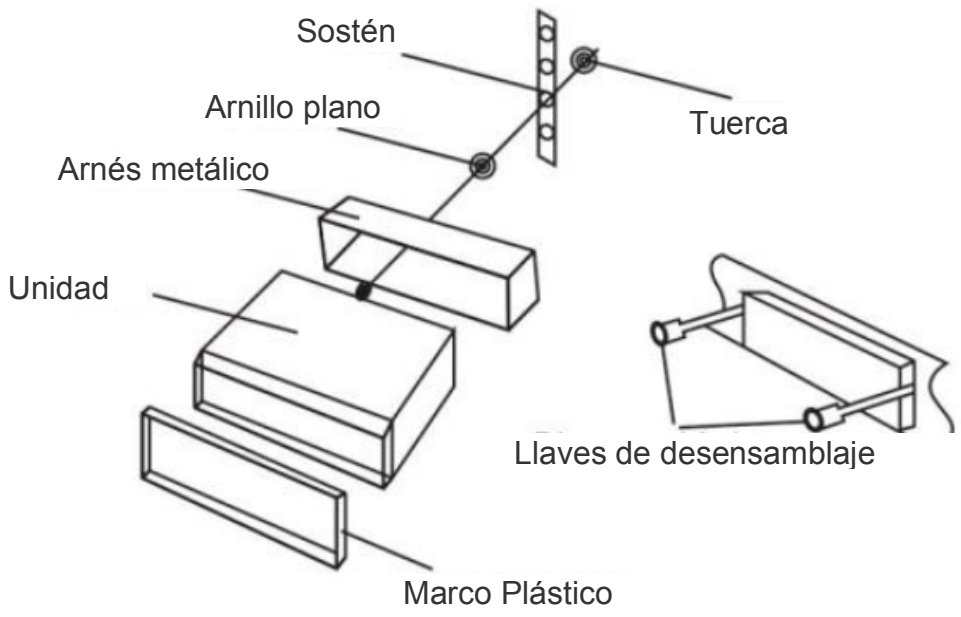

Nota

- Elija una ubicación en la que la unidad no interfiera con la conducción del automóvil.
- Antes de terminar la instalación, conecte los cables temporalmente para asegurarse de que están bien conectados y la unidad y el sistema funcionan correctamente.

- Para instalación segura, utilice el hardware de montaje proporcionado por el fabricante.

REMOCIÓN
Inserte las llaves suministradas con la unidad en los orificios en ambos lados de la unidad hasta que hagan clic. Hale las llaves para retirar el tablero.

ENSAMBLAJE
Conecte el arnés de la unidad con la cerradura y empújelos juntos hacia dentro, inserte el arnés de la unidad en el panel de instrumentos, y presione el reproductor en el arnés metálico hasta que quede bloqueado. Si el ángulo de ensamblaje es mayor de 30º grados, la unidad puede no funcionar correctamente. El lugar de instalación no debe afectar la conducción el automóvil.

DESENSAMBLAJE
Retire el panel plástico e inserte las llaves en los orificios en el panel frontal; luego hale las llaves con fuerza para retirar el reproductor del panel de instrumentos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte esta lista para resolver problemas sencillos que podrían presentarse en la operación de la unidad. Si después de consultarla no logra resolver el problema, consulte a personal de servicio técnico calificado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no enciende	Verifique las conexiones de energía, de los parlantes, y que no haya un fusible quemado.
No hay sonido	Verifique el cableado y que el volumen no esté al mínimo
La radio no funciona y tampoco la selección de estaciones radiales	El cable de la antena puede no estar conectado, o la señal radial es muy débil.
El reproductor está encendido, pero no reproduce ninguna pista	La unidad soporta archivos MP3 y WMA; verifique el tipo de archivo.

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
MULTIMEDIA CAR AUDIO W/MP3
SCR-5553USID

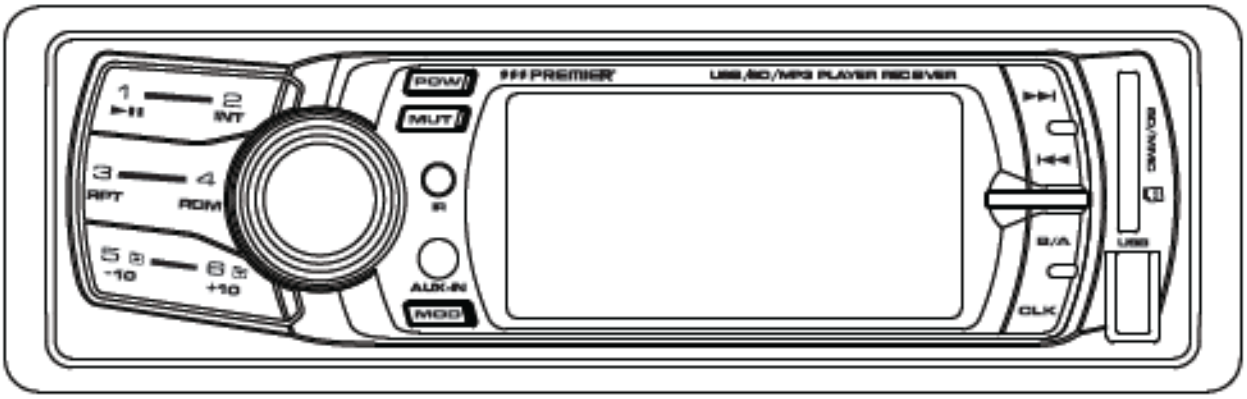

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

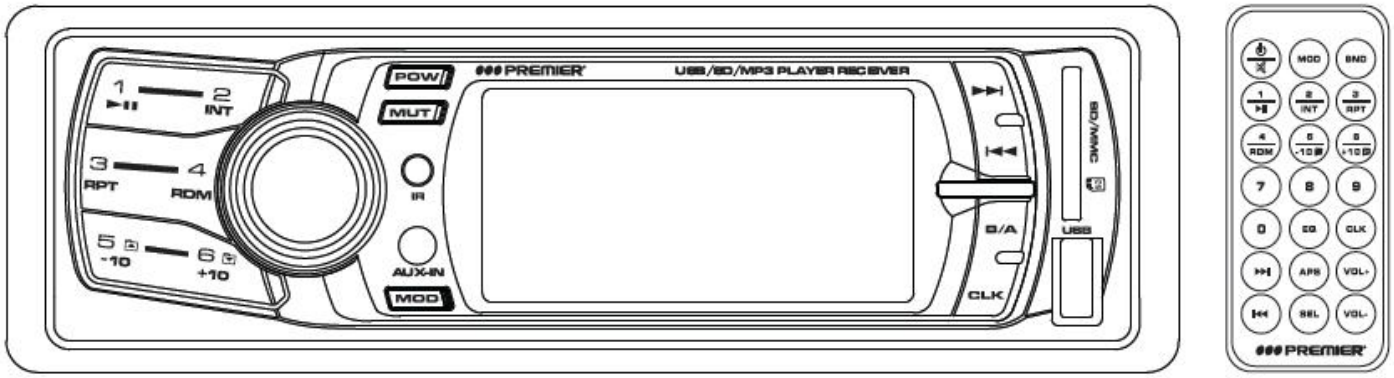

Specifications

Power – 12V DC
Ground System – Negative Electrode
Maximum Current – 5A (MAX)
Installation Size (L*W*H) – 178 X 120 X 50mm
Weight – 0.65 kg
Working Temperature - -20C ~ +60C

Audio
High Power Output – 4x7 Watts
Speaker impedance – 4 Ohms ~ 8 Ohms

FM Tuning
Frequency Range – 87.5 – 108 MHZ

Usable Sensitivity – 10dB (S/N 30 dB) $\leq$ 15 dB

AM Tuning
Frequency Range – 520 – 1710 KHZ
Usable Sensitivity – 30dB (S/N 20DB)

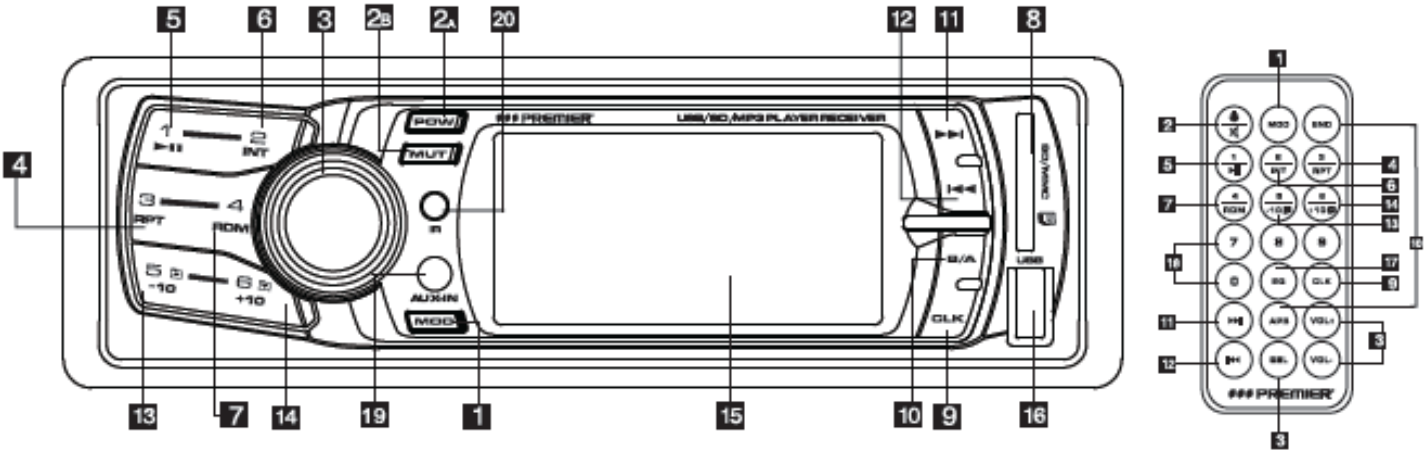

Key Function:

1. Mode Button
Press to switch between RADIO/USB/SD-MMC/Aux-In Card mode.
The unit preset is radio mode.

2A. Power Button
Power control: Press to turn on. Press and hold to turn off.

2B. Mute Button
Mute control: While unit is on, press once to temporarily turn off the volume,
press again to recover to the previous volume.

3. Volume / Select Control
In normal mode, use this knob to increase/decrease the volume level.
To access various sound parameters, push the button to cycle through
the following adjustable settings:
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO

4. 3/RPT Button
In MP3 mode, press to repeat the song.

5. 1/ PAUSE Button
In MP3 mode, press to pause playback, press again to resume playback.

6. 2/INT Button
In MP3 mode, press to listen to the first 10 seconds of each song.

7. 4/RDM Button
In MP3 mode, press to play song randomly.

8. SD/MMC Slot
Insert any SD/MMC card into this slot to play MP3/WMA files.

9. Clock Button
Press to display and adjust the time.

10. BAND/APS Button
BAND Control: In Radio mode, press to change among FM1-FM2-FM3-AM1-AM2.
APS control: In Radio mode, press & hold to store the desired channel,
each band can store 6 channels.
In MP3 mode, press this button, then rotate the VOLUME knob (or on remote control)
to select any track with number: “0”,”1”,”2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”,”8”,”9”.

11. ⏭ Button
In Radio mode, press to tune to your desired channel.
In MP3 mode, press to forward to the next track.

12. ⏮ Button
In Radio mode, press to tune to your desired channel.
In MP3 mode, press to rewind to previous track.

13. 5/-10 & Folder – Button
In MP3 mode, press this button on to rewind 10 songs at one time.
Press and hold to the rewind folder select function.

14. 6/+10 & Folder – Button
In MP3 mode, press this button on to forward 10 songs at one time.
Press and hold to the next folder select function.

15. LCD Display
Display the time and other selected function.

16A. USB Slot For Music
Insert any USB into this slot to play MP3/WMA files.

16B. USB Slot For Charging Mobile Phone
Additional USB slot for charging mobile phone.

17. EQ button (For Remote Control)
Equalization select function (POP-CLASS-ROCK-EQ off)

18. 0-9 Button (For Remote Control)

19. Aux In Function
Choose to connect and play any compatible external audio equipment.

20. Infrared Remote control reception
Reception for remote control.

Main Function:
Electronic Tuning Stereo AM/FM Receiver with ID3
USB/SD Card Slot with Aux In
Digital LCD Display / Real Time Clock
Electronic Audio Control: VOL/BAS/TRE/BAL/FAD
Electronic Preset EQ: POP/ROCK/CLASS
Night Illumination – BLUE
4 Channels·
Remote Control & ISO Connector
· Support USB & SD/MMC Card
· Support Audio file format: MP3 & WMA
· Support mobile charging with USB Slot
This unit only supports FAT16 or FAT32 file system.
Please do not format its file system when formatting the USB,SD/MMC card.

Basic Control:
1. Power switch / Mute
1) Press PWR button to turn on the unit. Press to turn off the unit.
2) When the unit is on, press and hold MUTE button to mute the volume.
Press again to recover to previous volume level.

2. Mode Button
1) Plug in USB/SD/MMC card under radio mode, the unit will change to
USB/SD/MMC card mode;
Plug in SD/MMC card under USB mode, the unit will change to SD/MMC card mode;
Plug in USB under SD/MMC card mode, the unit will change to USB mode.
This unit will change to Radio mode when USB/SD/MMC card is removed.
2) Press MOD button to change the model when USB/SD/MMC card is plugged in.
USB mode will be preseted when switching on the unit.

2. Time display and setting
1) Time will be displayed after slightly press the CLK button.
The LCD display will return back to its original display after 5 seconds.
2) Press and hold CLK button to set the time, time on the display will be blinking.
Then slightly rotate the rotary knob or press VOL-/VOL+ on remote control to set the hour,
to confirm the hour setting, press SEL. Then again rotate the rotary knob or press
VOL-/VOL+ on remote control to set the minute.
To confirm the time setting, simply by pressing SEL button.

3. Audio Mode Selector
1) Rotate volume knob to increase/decrease the volume level.
2) Press volume knob selector, “VOL>BAS>TRE>BAL>FAD>LOUD>EQ>DX>ST”
on the display, then rotate the volume knob selector to increase/decrease the
volume, bass, treble, balance, fader, loud On/Off, EQ, DX/LOC, Stereo/Mono.
3) To activate the EQ function on the panel, rotate the volume knob selector until
EQ is found on the display; then rotate the volume knob selector to select your desired

EQ mode: “POP-CLASS-ROCK-EQ OFF”.
4) To activate the EQ function with remote control, simply by pressing EQ on the remote; then EQ will be found on the LCD display, then press EQ button again to select “POP-CLASS-ROCK-EQ OFF”.

Radio Control

1. Band Control
1) Press BND button to select the band, repeatedly to cycle through 5 radio bands: FM1-FM2-FM3-AM1-AM2.
2) Hold and press BND button, the radio will scan up all the strongest stations and preset automatically in 1-6 number keys.
In FM mode, 18 stations can be stored from FM1-FM2-FM3 mode;
& in AM mode, 12 stations can be stored from AM1-AM2.

2. Tuning Button
1) Press </> to tune the desire radio station, then press and hold any 1-6 number to store it.

MP3 Control

1. This unit can read the files which found in USB/SD/MMC card by plugging it into the slots.
2. When it is playing the tracks from USB, USB icon is found on the display.
3. When it is playing the tracks from SD/MMC card, SD icon is found on the display.
4. When the file type is MP3; then MP3 icon is found on the display.
5. When the file type is WMA; then WMA icon is found on the display.
6. Press fast forward to go to next track and press rewind backward to rewind to the previous track.
7. When MP3 is playing, press “1” number button to pause it and to resume it by pressing “1” again.
8. Press “2” number button to listen to the first 10 seconds of each song. Press again to cancel.
9. Press “3” number button to start or cancel the repeat function.
   The cycle is:
   ┌—>Repeat all—>Cancel Repeat Function—>Repeat Single Track Only —┐
10. Press “4” number button to play all the MP3 files randomly. Press again to cancel.
11. Press “5” number button to play the previous 10 tracks.
    Press and hold to rewind to the previous folder.
12. Press “6” number button to play the next tracks.
    Press and hold to forward to the next folder.

ID3 TAG

1. If The MP3/WMA file is available with ID3 TAG. The following information will be shown on LCD display automatically.
   ~ Song name with file type
   ~ Title
   ~ Artist
   ~ Directory

2. During MP3/WMA mode, press APS button on unit or remote control to activate the track search mode, with below methods:

~ Press the number button (either from the unit or the remote) or rotate the rotary knob to select the desired track. For example, you are now playing the first song and you want to swift to track 59, press APS button, “TRK SCH” will be found on the LCD display, Then rotate the rotary knob to select from the number “0”,”1”,”2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”,”8”,”9” to select “5” or press “5” on the unit or remote; so that the first digit “5” will be found on LCD Display. Then wait for 3 seconds, it will move to the second digit automatically; then again rotate the rotary knob or press number knob on remote; so that the second digit “9” will be found on the LCD Display.

To confirm your selection, press “SEL” button.

~ You may always cancel your track selection by pressing APS button on the unit or remote.

Installation

The unit has anti theft locked box design, please follow the below installation instruction:

1. Push the trim plate against the chassis until it is fitted.
2. Insert the unit into the dashboard then push the unit into the metal chassis until it is locked.

Attention:

1. Choose the mounting location where the unit will not interface with the normal driving function of the driver.
2. Before completing the unit installation, connect the wiring temporality and make sure it is all connected up properly and the unit and system work properly.
3. For safe installing, use the mounting hardware provided by the manufacturer.

Removal:

Insert the levers supplied with the unit into the grooves at both sides of the unit until they click. Pulling the levers makes it possible to remove the unit from the dashboard.

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly instructions

Connect the unit harness with lock and push them together inside, insert the unit harness into instrument panel,
and push the player into the metal harness until it is locked.

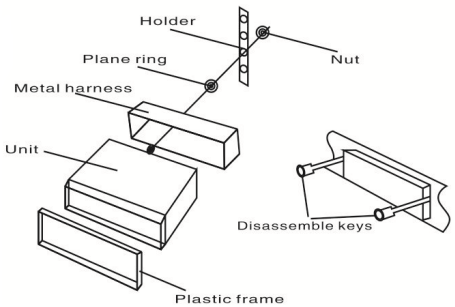

If the assemble angle is above 30, the unit may not work properly.

The installation place should not affect the driver’s normal
operations or injure the passengers when the car is braked suddenly.

Disassembly instructions

Take the plastic frame off, and insert the keys into the holes in the face panel, then pull the keys hard to take player out of the instrument panel.

Trouble Shooting

Symptom	Cause	Solution
No Power	Speaker cable is disconnected. Poor power connection.	Check to see that all the power and speaker leads are securely connected.
	The fuse is burnt out.	Replace the fuse.
No Sound	Volume is set to the minimum.	Adjust volume to a desired level.
	Wiring is not proper.	Check wiring connection.
The radio doesn't work, and the radio station automatic selections do not work.	The antenna cable is not connected, or the signal is too weak.	Select the station in manual mode. Insert the antenna cable firmly.
The player is on, but it doesn't play any track.	The file format is not MP3/WMA format.	Make sure the songs you store in the USB or SD card are MP3/WMA format.